


Схема установки СПВ

- лотки водоотводные общего назначения серии STANDART;
- монтаж изделий из пластика;
- пример установки в поверхность из асфальтобетонного покрытия и брусчатки;

класс А15-С250

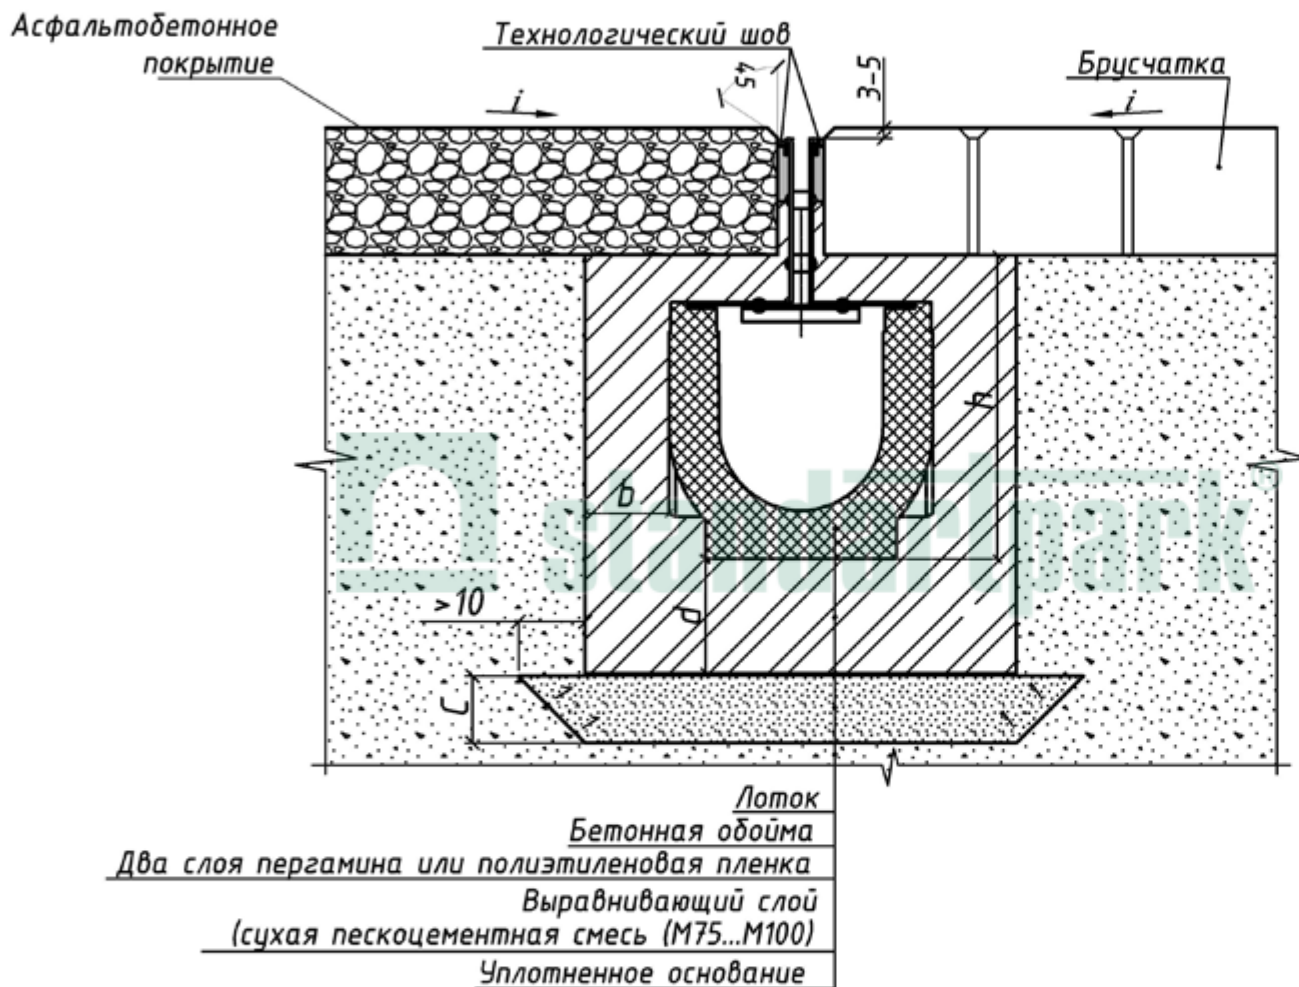

Технологический шов



C-толщина выравнивающего слоя, см зависит от проектных толщин покрытия и основания

Указания к монтажу: лотки водоотводные следует устанавливать в свежеслитый бетон или на опорную плиту.

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода

лоток водоотводной ЛВЩ 10.16.15,5-ПП (арт.8000)

Класс нагрузки в соответствии с EN 1433

A 15 B 125 C 250

Основание: ширина *b* / толщина *d*

10/15 10/15 15/15

Марка бетонного основания

B25 B25 B25

Прежде чем начать проектирование или установку, посмотрите последнюю инструкцию на сайте www.standartpark.ru. К чертежу прилагается общая инструкция по установке.