


## Схема установки СПВ


- лотки водоотводные особопрочные и ударостойкие серии POLIBLOK;
- монтаж изделий из полимербетона;
- пример установки в асфальтобетонное покрытие;

(класс E600, B=200мм)

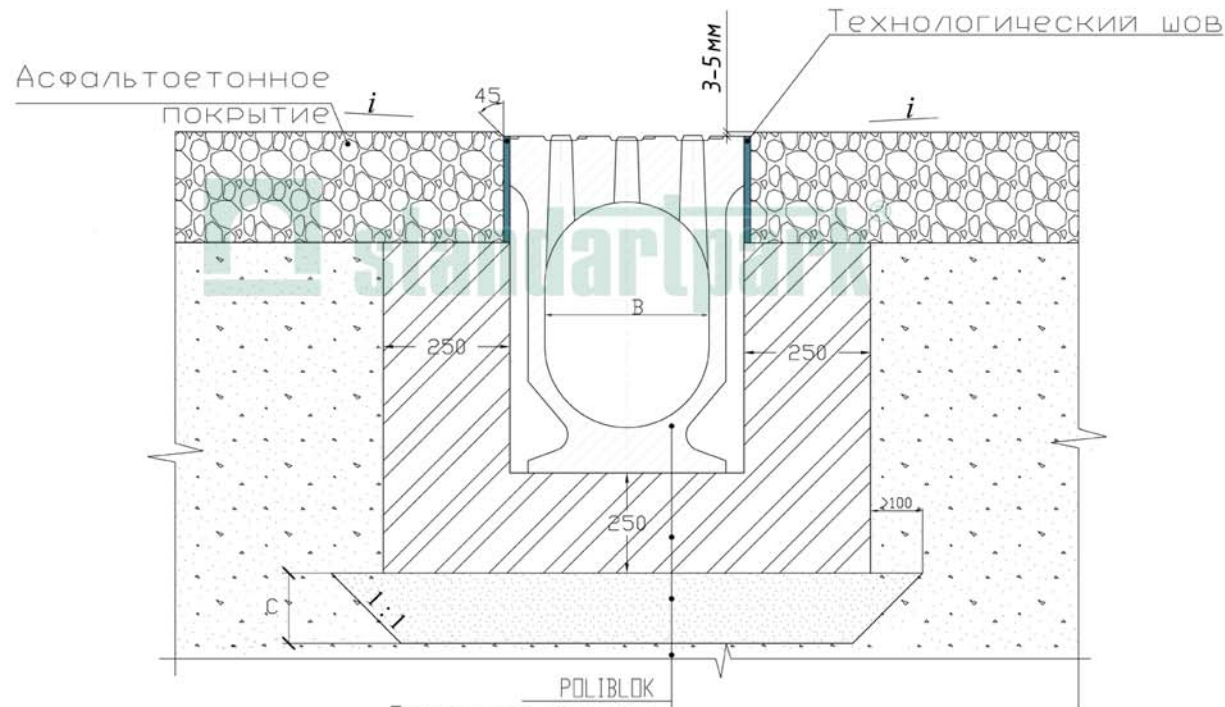

POLIBLOK  
Бетонная обойма  
Два слоя пергамина или  
полиэтиленовая пленка  
Выравнивающий слой  
(сухая пескоцементная смесь (M75...M100))  
Уплотненное основание

### Технологический шов

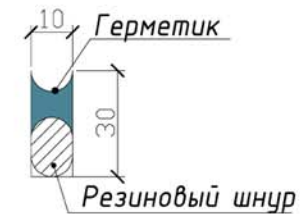

*C* - толщина выравнивающего слоя, см, зависит от проектных толщин покрытия и основания.

Указания к монтажу: лотки водоотводные следует устанавливать в свежеслитый бетон или на опорную плиту. Для класса E 600 в особых условиях необходимо армировать бетонную обойму.

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода

лоток водоотводной ЛВЩ-20.29.41-П

Класс нагрузки в соответствии с EN 1433

E600

Прежде чем начать проектирование или установку, посмотрите последнюю инструкцию на сайте [www.standartpark.ru](http://www.standartpark.ru) К чертежу прилагается общая инструкция по установке.

Основание: ширина *b* / толщина *d*, см

25/25

Марка бетонного основания

B35